

正誤情報

このたびは森北出版株式会社発行の書籍をお買い求めいただき、誠にありがとうございました。下記の書籍につきまして誤りのある箇所がございましたので、お詫びし訂正させていただきます。

2018年10月22日 森北出版株式会社 生産マネジメント部

タイトル

図解 Verilog HDL実習

正誤対象

お手持ちの書籍の刷数をお調べのうえ、下の表をご覧ください。正誤表内の一番左に「対応刷数」という列がございます。該当する刷数の訂正情報をご参照下さい。

なお、刷数につきましては下記「刷数の調べ方」をご参照ください。

お持ちの本の刷数	
3 刷	対応刷数 3 をご参照ください
それ以降	現在把握している訂正情報はございません

刷数の調べ方

本の一番後ろのページ(広告等除く)に下図のようなページがございます。ご参照いただき、お持ちの本の刷数をお調べください。

著者経歴
○○ ○○ (●●●●・●●●●)
1980年 ××大学大学院修士課程修了
1980年 ××大学助手
1990年 ××大学助教授
2000年 ××大学教授

編集担当 ■■■■■ (森北出版)
編集責任 ◆◆◆◆ (森北出版)
紙 版 ○○○○
印 刷 ▲▲印刷
製 本 ▼▼製本

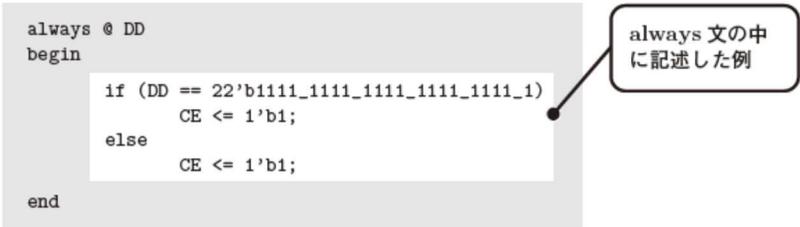
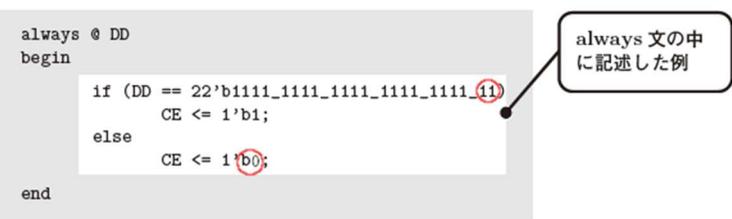
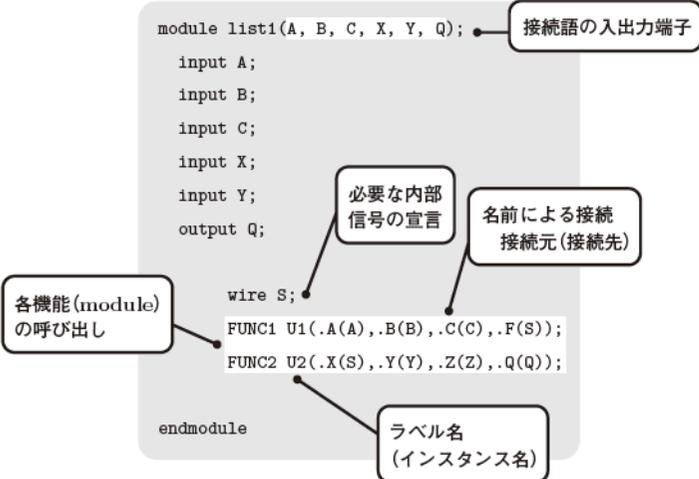
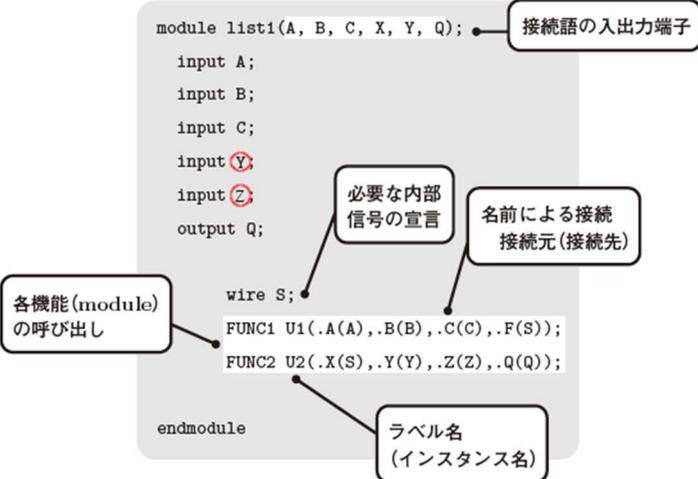
やさしく学べる△△工学 (第2版) ◎ ○ ○ ○ ○ 2014

発行年	刷数	備考
2001年○月○日	第1版第1刷発行	【本書の初刷刷数を示す】
2007年○月○日	第1版第○刷発行	
2010年○月○日	第2版第1刷発行	
2014年○月○日	第2版第○刷発行	

著 者 ○ ○ ○ ○
発行者 森北 博巳
発行所 森北出版株式会社
東京都千代田区富士見1-4-11 (〒100-0071)
電話 03-3295-8441 / FAX 03-3294-8709
http://www.morikita.co.jp
日本書籍協会・自然科學者協会

※丁乱丁本はお取替えいたしません。
Printed in Japan / ISBN978-4-627-xxxx-x

日付の最も新しい行に記載された数字がお持ちの本の刷数となります

対応刷数	頁	行数, 図・表・式番号	誤	正
3	76	下から4行目	…です。選択された処理は、シーケンシャルに実行されます。図 3.23 に、…	…です。図 3.23 に、…
3	77	図 3.23	図中に4箇所ある「順次処理」を「処理」に修正する。	
3	77	図 3.24	図中に2箇所ある「順次処理」を「処理」に修正する。	
3	77	図 3.25	 <pre> always @ DD begin if (DD == 22'b1111_1111_1111_1111_1) CE <= 1'b1; else CE <= 1'b1; end </pre>	 <pre> always @ DD begin if (DD == 22'b1111_1111_1111_1111_11) CE <= 1'b1; else CE <= 1'b0; end </pre>
3	77	下から3行目	…実行する順次処理…	…実行する処理…
3	78	図 3.26	図中に6箇所ある「順次処理」を「処理」に修正する。	
3	141	リスト 5.1	 <pre> module list1(A, B, C, X, Y, Q); input A; input B; input C; input X; input Y; output Q; wire S; FUNC1 U1(.A(A), .B(B), .C(C), .F(S)); FUNC2 U2(.X(S), .Y(Y), .Z(Z), .Q(Q)); endmodule </pre>	 <pre> module list1(A, B, C, X, Y, Q); input A; input B; input C; input X; input Y; input Z; output Q; wire S; FUNC1 U1(.A(A), .B(B), .C(C), .F(S)); FUNC2 U2(.X(S), .Y(Y), .Z(Z), .Q(Q)); endmodule </pre>

3	212	付表 1 case 行	<pre> case (信号名) 信号の値 1 : 処理 1 ; 信号の値 2 : 処理 2 ; default : 処理 n ; end case </pre>	<pre> case 信号名 is when 信号の値 1 => 処理 1 ; when 信号の値 2 => 処理 2 ; when others => 処理 n ; end case ; </pre>	<pre> case (信号名) 信号の値 1 : 処理 1 ; 信号の値 2 : 処理 2 ; default : 処理 n ; end case </pre>	<pre> case 信号名 is when 信号の値 1 => 処理 1 ; when 信号の値 2 => 処理 2 ; when others => 処理 n ; end case ; </pre>
---	-----	----------------	---	--	---	--